


Su Mini Reloj Alarma de Viaje es un dispositivo de tiempo preciso ideal para viajar, o para su cuarto o escritorio.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


Su reloj utiliza una batería AA (no incluida). Para mayor duración, recomendamos una batería alcalina (como la RadioShack Cat. No. 23-552)

Siga estos pasos para instalar la batería.

1. Coloque su pulgar sobre la parte inferior del reloj y empuje la cubierta hacia fuera para abrir el compartimiento de batería.

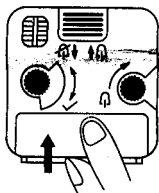

2. Inserte la batería como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) mostrados en el interior del compartimiento.

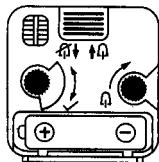

3. Coloque la cubierta del compartimiento.

Cuando el reloj se atrase o la alarma se debilite, reemplace la batería.


Precauciones:

- Nunca deje una batería vieja o débil en el reloj. Las baterías pueden derramar sustancias químicas nocivas.
- Use siempre baterías nuevas del tamaño y tipo requerido.

ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO


Para colocar el reloj al tiempo actual, gire la perilla estableciendo-tiempo en sentido anti-horario para mover hacia delante las manecillas de hora y minuto, o en sentido horario para moverlas hacia atrás.

Perilla
Estableciendo-
Tiempo

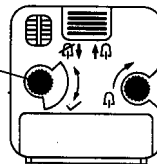

ESTABLECIMIENTO DE LA ALARMA

Para colocar el tiempo de alarma del reloj, gire la perilla estableciendo-alarma en sentido horario, la manecilla de alarma se mueve hacia atrás.

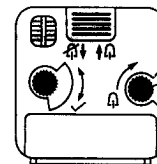


Perilla
Estableciendo-
Alarma

Precaución: No gire la perilla estableciendo-alarma en sentido anti-horario o podría dañar el reloj.

Nota: El reloj utiliza el formato de 12 horas. Si coloca la alarma a las 7:00, ésta sonará a las 7:00 AM y a las 7:00 PM.

USO DE LA ALARMA

Para encender la alarma, deslice hacia arriba el botón de alarma de la parte superior posterior del reloj.

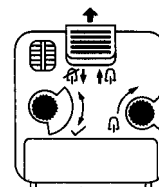


Al tiempo establecido, la alarma inicia a sonar suavemente a un tono bajo y continua sonando por 30 minutos. Conforme la alarma suena, ésta cambia gradualmente a un tono mayor y el volumen se incrementa.

Para apagar la alarma, presione el botón de alarma.

Nota: Para reducir el consumo de la batería cuando no esté usando la alarma, deje la alarma apagada.

USO DE “DORMITAR”

Cuando suena la alarma, puede silenciarla temporalmente presionando **LIGHT/SNOOZE**. Después de 4 minutos aprox. , la alarma suena otra vez. Puede repetir esto por 30 minutos después del tiempo de alarma.

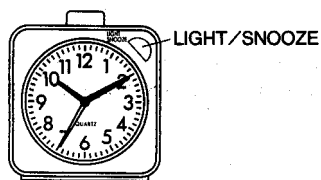

ILUMINACIÓN DEL RELOJ

Presione y mantenga presionado **LIGHT/SNOOZE** para visualizar el reloj en la oscuridad.

CUIDADO DE SU RELOJ

Su Mini Reloj Alarma de Viaje es un ejemplo de diseño superior y artesanal. Las sugerencias siguientes le ayudarán a cuidar su reloj para que lo disfrute por años.

- Mantenga el reloj seco.
- Use y almacene el reloj solo en temperaturas ambiente normales.
- Maneje el reloj con cuidado. No lo golpee.
- Limpie ocasionalmente el reloj con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del reloj puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debería, llévelo a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.